

# F830-U 簡易設定マニュアル

詳細設定マニュアルは弊社ホームページよりダウンロード可能です。

## ■ 同梱品

製品箱には以下のものが入っています。  
不足や破損がございましたら弊社までご連絡下さい。




スキャナー本体  
(USB ケーブル付き)



簡易設定マニュアル  
(製品保証書付)

注意:連続モード(初期値)の時に、トリガーボタンは機能しません。  
連続モード時にトリガーボタンを押下した場合、読取りが出来なくなります。  
読取りが出来なくなった場合は、電源の入れ直しを行ってください。

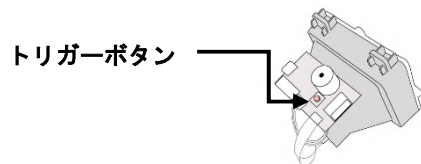

トリガーモードに変更する場合は、コマンドでの設定になります。  
詳細設定マニュアルの【7.1 スキャンモードコマンド】をご確認願います。(USB-COM、RS232C)

## ■ 初期化

※インターフェイス設定も USB-HID に戻ります。



RD9FF50

## ■ ファームウェアバージョン表示

手順:メモ帳等のテキストエディターを開き下記バーコードをスキャンします。



0000030.

## ■ 起動音の有効/無効

※有効



R004040.

## ■ 読取りピープ音の有効/無効

※有効



R0E0404.

## ■ 読取りピープ音の音調/音量

低音



R0AFF64.

無効



R004000.

小音



R0AFFAF

※高音



R0AFF87.

無効



R0E0400.

## 製品保証書

この製品保証書は、エフケイシステムが定める製品保証規定に基づき、製品の無料修理をお約束するものです。

保証期間：ご購入日より一年間

製品名	組込み式 2次元コードリーダー F830-U
シリアル No	
購入日	
使用 OS	
PC 機種名	
購入店印	
株式会社 エフケイシステム 〒462-0063 愛知県名古屋市北区丸新町 212 TEL: 052-870-5646 FAX: 052-870-5647 修理窓口: techuno@fksystem.com	

## 製品保証規定

- この製品の保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書等に従って正常な使用をしていたにも関わらず製品故障が発生した場合に、製品の無料修理をお約束するものです。
- 保証期間内の無料修理は、故障製品を当社までお送り頂き、修理完了品又は代替品をお客様に返送することとします。  
下の記入欄に不具合の内容を記入し上記に記載された宛先まで故障製品を送付して下さい。  
送料はそれぞれ送付元負担とさせていただきます。
- 保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無料修理の範囲外とさせていただきます。  
(但し、無料修理の範囲外であっても有料での修理又は代替品への交換・サービスはご利用頂けます。)
  1. 使用上の誤り又は不当な修理や改造によって生じた故障及び損傷
  2. お買い上げ後の輸送、移動、落下等によって生じた故障及び損傷
  3. 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧等の外部要因によって生じた故障及び損傷
  4. 車両、船舶等に搭載されたことによって生じた故障及び損傷
  5. 経年劣化によるもの、または消耗品の交換
  6. 本製品保証書の提示がない場合
  7. 本製品保証書の所定事項に記入がない場合、又は字句を不当に書き換えられた場合
- 本製品保証規定は、本製品についてのみ無料修理をお約束するもので本製品の故障又は使用によるその他の損害については、当社はその責を一切負わないものとします。
- 本製品保証規定は日本国内でのみ有効です。
- 本製品保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

不具合記入欄（できる限り詳しくご記入ください）

## 改行コードの設定

なし



R600100.

CR+LF



R606121.

※CR



R606101.

TAB



R606141.

## キーボード言語の設定

※日本語



R61FF06.

英語



R61FF00

## インターフェイス設定

※USB-HID



0000010.

USB-COM



R0D0303.

※USB-COM に設定する場合は、USB-COM ドライバーのインストールが必要です。  
USB-COM ドライバーは、弊社ホームページからダウンロードをしてください。  
PC の機種によっては、正常に動作しない場合がございます。