


PRP-250 キャッシュドロア開閉設定

PRP のプリンタ設定を変更します。



ドローポートはこちらです


注意：こちらは LAN ポートです。

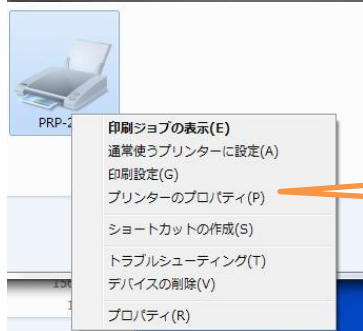

PRP250 を右クリックし、プリンタのプロパティを選択してください



全般の中の基本設定をクリック

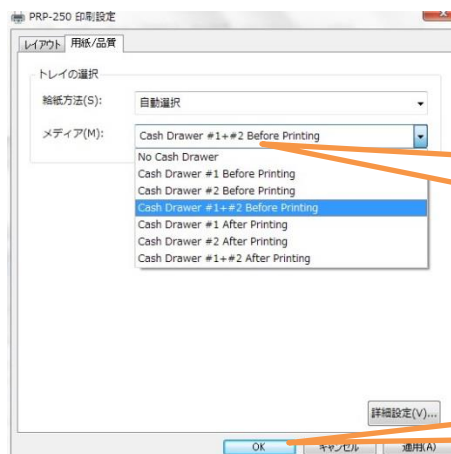

Cash Drawer #1+#2 Before Printing
または
Cash Drawer #1+#2 After Printing

OK をクリック

もし上記の方法で出来ない場合

プリンタ裏にありますディップスイッチの 6 番が“ON”になっていることをご確認ください。



プリンタのウラ面にあります。
このネジを外してください



6 番が“ON”になっていることをご確認ください。