

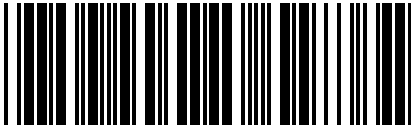
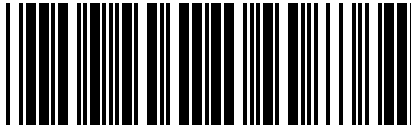
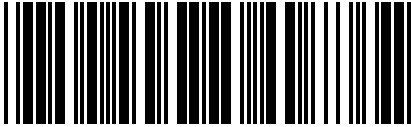
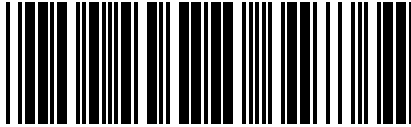
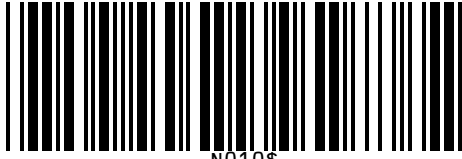

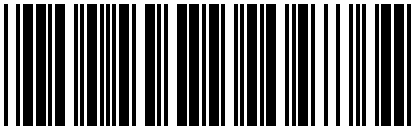
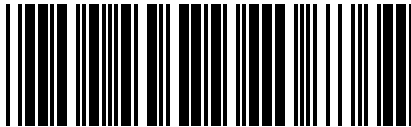
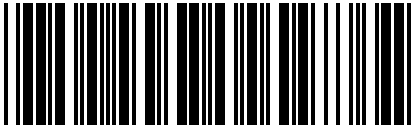
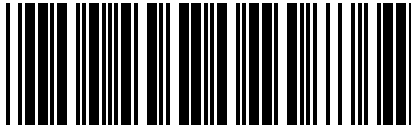






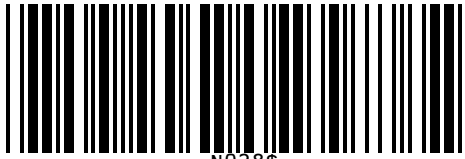
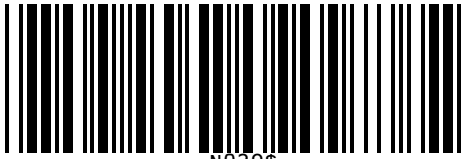
## Mini-1BT 設定

# GS1 Databar 設定

設定したいバーコードをスキャンしてください。

GS1 Databar 読み取り	有効  .N032\$	無効  .N033\$
GS1 Databar チェックデジット送信	送信する  .N034\$	送信しない  .N035\$
GS1 Databar AI 送信 【先頭の 01 の付加】	送信する  .N036\$	送信しない  .N037\$

GS1 Databar Limited 読み取り	有効  .N010\$	無効  .N011\$
GS1 Databar Limited チェックデジット送信	送信する  .N012\$	送信しない  .N013\$
GS1 Databar Limited AI 送信 【先頭の 01 の付加】	送信する  .N024\$	送信しない  .N025\$

GS1 Databar STACKED 読み取り	有効  .N038\$	無効  .N039\$
GS1 Databar EXPANDED 読み取り	有効  .N026\$	無効  .N027\$
GS1 Databar EXPANDED STACKED 読み取り	有効  .N028\$	無効  .N029\$